Alarme incendie type 3 BAAS

Référence : 05235



Ce **tableau d'alarme de type 3** permet de diffuser le **signal sonore d'alarme générale** suite à l'action sur un **déclencheur manuel incendie**.

- Conforme à la norme **NF C 48-150**.
- **SSI** de catégorie **D et E**.
- Il assure en outre le déclenchement de Dispositifs Actionnés de Sécurité tels que portes coupe-feu, clapets…
- **PRATIQUE** : Il peut être utilisé également pour diffuser le signal de début et de fin des cours dans les établissements scolaires.
- Mode test.

Disponible :

- BAAS MA ME (Avec message enregistré).

Alimentation : 230V-50 Hz.

Puissance sonore : 90 dB (Classe B) NF S 32 001.


BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

Alarme incendie type 3 BAAS

Référence : 05235

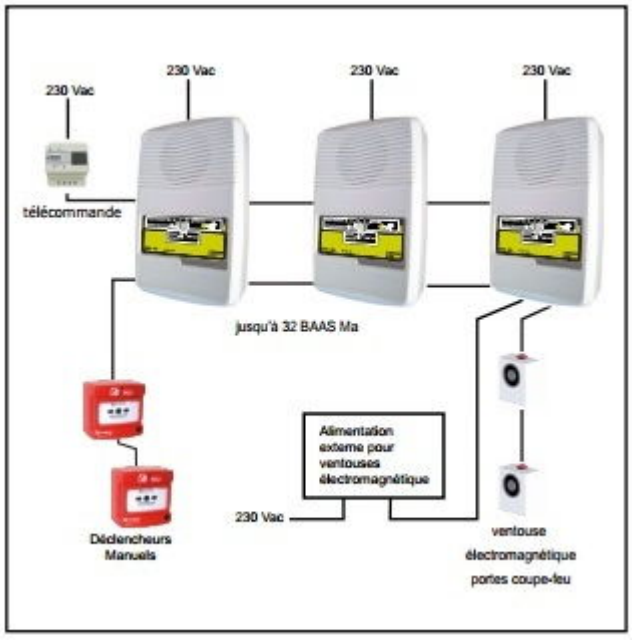

BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

Il n'y a aucun réglage à faire lors de la mise en service du tableau d'alarme. Les indications suivantes décrivent le fonctionnement du tableau d'alarme lors de sa mise en service.

Etat de veille générale

→ Il est indiqué par le voyant «sous-tension» allumé fixe, le voyant «test/défaut» est éteint.
→ La boucle de commande d'alarme générale est normalement fermée. Le voyant «alarme» est éteint.
→ Le contact auxiliaire est en position repos, les asservissements sont en position d'attente.

Alarme générale

→ Elle est activée par l'ouverture de la boucle de commande du ou des tableaux d'alarme et signalée par l'activation du signal sonore, du contact auxiliaire en position travail et de l'allumage fixe du voyant «alarme».
→ La synchronisation du signal sonore est réalisée à l'aide de la boucle de commande maintenue ouverte.

La fermeture de la boucle de commande désactive la synchronisation lors du cycle d'alarme.

→ La durée de l'état d'alarme générale est d'au moins 5 minutes.
→ A la fin du signal d'alarme générale, le tableau d'alarme passe à l'état neutre (voir description ci-contre). Le contact auxiliaire est maintenu en position d'alarme.
→ Une coupure de l'alimentation normale (coupure secteur à l'aide du disjoncteur) peut être faite pendant le signal d'évacuation. Cela permet de vérifier le fonctionnement des tableaux d'alarme sur l'alimentation de sécurité (batterie).

Etat neutre

→ Il suit un cycle d'alarme générale de 5 minutes. Durant l'état neutre, la boucle de commande d'alarme est encore ouverte
→ Le signal sonore s'arrête et le voyant «alarme» reste allumé fixe. Le contact auxiliaire est maintenu en position travail.
→ Aucune nouvelle ouverture de la boucle de commande ne peut alors réenclencher un processus d'alarme général.
→ Pour revenir à l'état de veille générale, fermer la boucle de commande (voir Réarmement).
→ Le contact auxiliaire reprend alors sa position repos et les asservissements peuvent être replacés en position attente.

Signal de son continu

Il est commandé par la fermeture de la boucle de commande de son continu (début et fin de cours, de journée, à l'aide d'une horloge externe).

Remarque :
Le signal d'alarme général reste prioritaire sur le son continu.

Réarmement

1. Réarmer le(s) déclencheur(s) manuel(s) d'alarme avec la clé (les passer en position veille).
2. Une fois le(s) déclencheur(s) manuel(s) d'alarme réarmés, l'ensemble des tableaux d'alarme est en position de veille.

Mise à l'état d'arrêt

La mise à l'état d'arrêt permet d'arrêter le système lors d'une absence prolongée.

Si un boîtier de télécommande a été installé et raccordé à l'ensemble des tableaux d'alarme, la commande de mise à l'état d'arrêt peut être effectuée.

Pour utiliser cette fonction, effectuer dans l'ordre les opérations suivantes :

1.Couper le disjoncteur d'alimentation normale des tableaux d'alarme

2.Attendre que le voyant «sous-tension» clignote (indication du défaut secteur)

3.Actionner la fonction «extinction» du coffret de télécommande

4.Vérifier que le voyant «sous-tension» ne clignote plus.

→ Les tableaux d'alarme sont à l'état d'arrêt.

En l'absence de l'alimentation secteur, une mise en marche peut être effectuée. Dans ce cas, l'énergie est fournie par la batterie, l'autonomie ne peut être totale, car elle dépend de la période de mise à l'état d'arrêt.

Pour remettre en marche des tableaux d'alarme, réalimenter le disjoncteur d'alimentation normale. Les tableaux d'alarme se remettent à l'état de veille générale et la batterie se recharge.

YLEA®

Alarme incendie type 3 BAAS

Référence : 05235

? Assurez la sécurité de vos locaux grâce à nos **détecteurs de fumée optiques** conformes aux normes en vigueur.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.